IT - L'installazione, l'allacciamento elettrico e la messa in esercizio devono essere eseguite da personale specializzato nel rispetto delle norme di sicurezza generali e locali vigenti. I mancato rispetto delle presenti istruzioni farà decadere ogni diritto di garanzia, oltre a mettere in pericolo le persone.

FR - L'installation, le branchement électrique et la mise en service doivent être exécutés par du personnel spécialisé, dans le respect des normes de sécurité générales et locales en vigueur. Le non-respect de ces instructions fait perdre tout droit à la garantie en plus de mettre en danger les personnes et les choses.

GB - Installation, electrical connection and commissioning must be carried out by skilled personnel in compliance with the general and local safety regulations in force. Failure to comply with these instructions not only causes risk to personal safety and damage to the equipment, but invalidates every right to assistance under guarantee.

DE - Installation, Elektroanschluss und Inbetriebsetzung müssen von Fachpersonal unter Einhaltung der allgemeinen und örtlichen Sicherheitsvorschriften erfolgen. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen gefährdet nicht nur die Sicherheit von Personen und Sachen, sondern führt auch zum Verfall jeglicher Garantieansprüche.

NL - De installatie, de elektrische aansluiting en de inbedrijfstelling moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, overeenkomstig de geldende algemene en plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Het vervolg citizamen van deze voorschriften doet niet alleen recht op garantie vervallen en brengt bovendien gevaar met zich mee voor personen en voorwerpen.

ES - Tanto la instalación como la conexión eléctrica y la puesta en ejercicio serán llevadas a cabo por personal cualificado en el cumplimiento de las normas de seguridad generales y locales en vigor. El incumplimiento de las presentes instrucciones supondrá todo derecho a la intervención cubierta por la garantía, además de poner en peligro tanto a las personas como a las cosas.

SE - Installation, elanslutning och idriftsagnde ska endast göras av sprackjalserad personal enligt gällande allmänna och lokala säkerhetsföreskrifter. Forsummelse av dessa anvisnin gar gör att garantin upphävs. Förutom maske kan även utsätta personer och saker för fa ra.

GR - Η εγκατάσταση, η ηλεκτρική σύνδεση και η θέση σε λειτουργία της συσκευής, πρέπει να εκτελεστούν από εξειδικευμένους τεχνικούς, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς και γενικούς κανόνες ασφαλείας. Η μη τήρηση των παραπάνω σήμαινε όχι μόνο την αποχρέπτηα αποχρ και αντικειμένων και έχει σαν επακόλουθο τη διακοπή ισχύος της εγγύησης.

TR - Kurma, elektrik bağlantısı ve hizmete alma, genel anlamda ve yerel olarak yürürlükte olan güvenlik standartlarına uygun şekilde uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu bilgilere uyulmaması, kişi ve nesneleri tehlikeye atmaktan başka, garanti hakkının düşmesine sebep olur.

SK - Inštalácia, elektrické napojenie a uvedenie do chodu musí previesť odborný personál, rešpektujúc platné všeobecné a miestne bezpečnostné normy. Nedodržiavanie týchto pokynov okrem iného spôsobuje stratu záruka stáva neplatnou a okrem toho sa vystavia nebezpečiu osoby a predmety.

RU - Монтаж, электрические соединения и запуск в эксплуатацию должны осуществляться специализированным персоналом с соблюдением общих и местных действующих правил по безопасности. Несоблюдение данных инструкций аннулирует право на гарантийное обслуживание, а также подвергает опасности персонал и оборудование.

RO - Instalarea, racordarea electrică şi punerea în funcţiune trebuie să fie executate de către un personal specializat prin respectarea normelor de siguranţă generale şi locale în vigoare. Nerespectarea prezentelor reguli atrage după să decadă orice drept de garanţie, în afara faptului că constituie un pericol pentru persoane şi lucruri.

LT - Montavimas, elektros sujungimai ir paleidimo derinimo darbai turi būti atliekami kvalifikuotų darbuotojų, laikantis bendrų ir vietinių saugumo reikalavimų. Šių instrukcijų nesilaikymas ne tik sukelia rizika asmeniniam saugumui bei įrangos sugadinimui, bet ir panaikina teises į garantinį aptarnavimą.

€

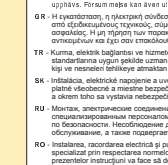

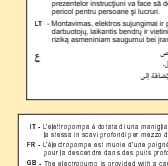

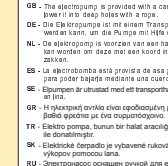

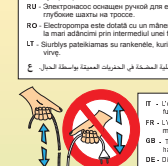

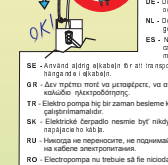

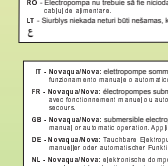

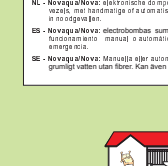

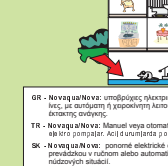

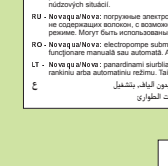

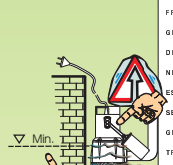

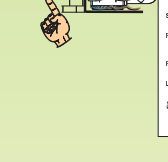

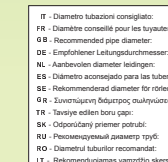

IT - L'elettropompa non può essere utilizzata in piscine, stagni, bacini con presenza di persone o pari (pericolo di elettroscarburi (benzina, gasolio, gli combustibili), ecc.) secondo la norma antinfortunistiche vigenti in materia.

FR - L'électropompe ne peut pas être utilisée dans des piscines, des étangs ou des bassins en présence de personnes ni pour le pompage d'hydrocarbures (essences, gasoil, huiles combustibles, etc.) suivant les normes de prévention des accidents en vigueur.

GB - The electropump cannot be used in swimming pools, ponds or tanks in which people are present, or for pumping hydrocarbons (petrol, diesel fuel, fuel oils, etc.) in accordance with the accident-prevention regulations in force.

DE - Laut der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften darf die Elektropumpe nicht in Schwimmbecken, Teichen, Becken mit Personen oder zum Pumpen von Kohlenwasserstoffen (Benzin, Gasöl, Heizöl, usw.) eingesetzt werden.

NL - De elektropomp mag niet gebruikt worden in zwembaden, vijvers, waterbekkens waar personen kunnen zijn of voor het pompen van koolwaterstoffen (benzine, gasolie, stookolie, enz) overeenkomstig de toepassselijke geldende normen voor ongevallenpreventie.

ES - Con arreglo a las normas anti-accidentes vigentes en la materia, la electrobomba no podrá ser utilizada en piscinas, estanques o depósitos con presencia de personas, y tampoco para bombear hidrocarburos (gasolina, gasóleo, aceites combustibles, etc.).

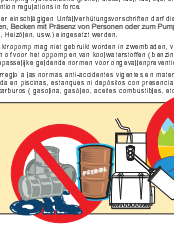

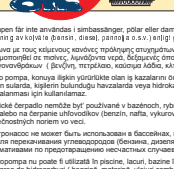

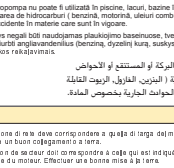

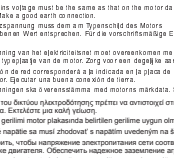

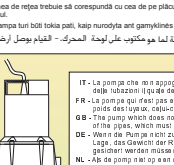

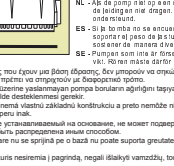

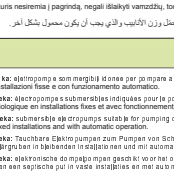

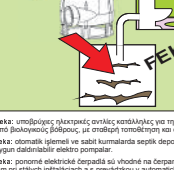

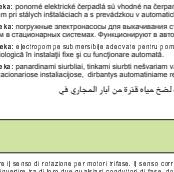

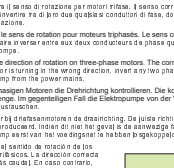

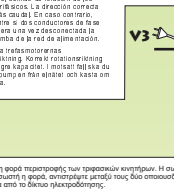

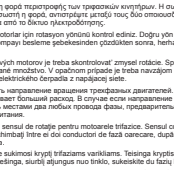

SE - Elpumpen får inte användas i simbassänger, pölar eller dammar när det finns personer i dessa eller för pumping av kolväte (bensin, diesel, pannolja o.s.v.) enligt gällande säkerhe tsföreskrifter.

GR - Σύμφωνα με τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων, η ηλεκτροαντλία αντλία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πισίνες, λιμνόζεστα νερά, δεξαμενές όπου υπάρχουν άτομα ή για την άντληση υδρογονανθράκων (βενζίνη, πετρελαίου, καύσιμα λάδια, κλπ).

TR - Elektrik pompa, konuya ilişkin yürürlükte olan iş kazalarını önleme kurallarına göre, havuzlarda, durgun sularda, kişilerin bulunduğu havzalarda veya hidrokarbür (benzin, mazot, yanıcı yağlar, v.s.) pompalanması için kullanılamaz.

SK - Elektrické čerpadlo nemožno používať v bazénoch, rybníkoch, vodných nádržiach s prítomnosťou osôb alebo na čerpanie uhľovodíkov (benzín, nafta, vykurovacie oleje atď.) podľa platných bezpečnostných noriem vo veci.

RU - Электронасос не может быть использован в бассейнах, прудах, заливах в присутствии людей или для перекачивания углеводородов (бензина, дизеля, топливных масел и т.д.) в соответствии с нормативами по предотвращению несчастных случаев, действующих в данной области.

RO - Electropompa nu poate fi utilizată în piscine, iazuri, bazine cu prezenţa persoanelor, sau pentru pomparea de hidrocarburi (benzină, motorină, uleiuri combustibile, etc.) conform normelor antiaccidente în materie care sunt în vigoare.

LT - Siurblys negalima naudoti baseinuose, tvenkiniuose ar telpose kuriuose yra žmonių, arba siurbti angliavandenilius (benzina, dyzelinį kurą, suskystintą kurą ir t.t.) vadovaujantis saugumo technikos reikalavimais.

€

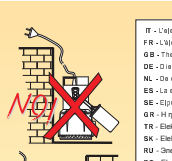

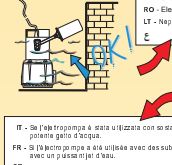

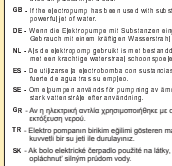

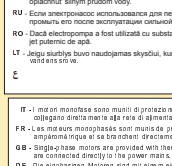

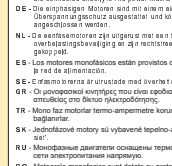

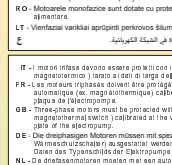

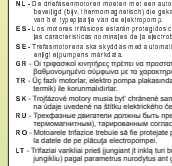

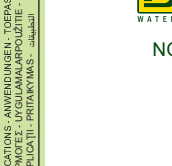

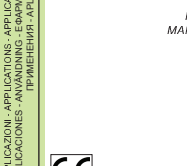

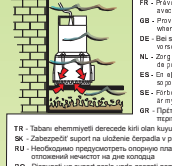

IT - L'elettropompa non funziona se manca l'acqua.

FR - L'électropompe ne doit jamais fonctionner à sec.

GB - The electropump must never run when dry.

DE - Die Elektropumpe darf auf keinen Fall trocken laufen.

NL - De elektropomp mag nooit droog lopen.

ES - La electrobomba no deberá nunca funcionar en seco.

SE - Elpumpen får inte torrköras.

GR - Η ηλεκτρική αντλία δεν πρέπει ποτέ να λειτουργεί χωρίς νερό.

TR - Elektro pompa hiç bir zaman kuru çalışmamalıdır.

SK - Elektrické čerpadlo nesmie bežať nikdy v prevádzke nasucho.

RU - Электронасос никогда не должен работать всухую.

RO - Electropompa nu trebuie să funcţioneze niciodată pe uscat.

LT - Nepaleiskite sauso siurblio sausa eiga.

€ – عدم استعمال المضخة الكهربائية بالجفاف.

IT - Se l'elettropompa è stata utilizzata con sostanze che tendono a depositarsi, risciacquarla, dopo l'uso, con un getto d'acqua.

FR - Si l'électropompe a été utilisée avec des substances qui ont tendance à se déposer, la rincer après l'emploi avec un jet d'eau.

GB - If the electropump has been used with substances that tend to form a deposit, rinse it after use with a powerful jet of water.

DE - Wenn die Elektropumpe mit Substanzen eingesetzt wurde, die zum Ablagern neigen, muss sie nach dem Gebrauch mit einem kräftigen Wasserstrahl durchgespült werden.

NL - Als de elektropomp gebruikt is met bestanddelen die de neiging hebben zich af te zetten, de pomp daarna met een krachtige waterstraal schoon spoelen.

ES - Si utilizase la electrobomba con sustancias que tienden a depositarse, habrá que aclararla con un chorro fuerte de agua tras su empleo.

SE - Om elpumpen använts för pumpning av ämnen som normalt gärna fäster sig, ska den spolas av med en stark vatten stråle efter användning.

GR - Αν η ηλεκτρική αντλία χρησιμοποιήθηκε με ουσίες που καθίζουν, ξεπλύνετέ την μετά τη χρήση με ισχυρή εκτόξευση νερού.

TR - Elektro pompanın birikim eğilimi gösteren maddeler ile kullanılmış olması halinde, kullanım sonrası bunu kuvvetli bir su jeti ile durulayınız.

SK - Ak bolo elektrické čerpadlo použité na látky, ktoré majú tendenciu usadzovania sa, tak je treba ho po použití opláchnuť silným prúdom vody.

RU - Если электронасос использовался для перекачивания веществ, образующих налеты, необходимо промывать его струей воды после использования.

RO - Dacă electropompa a fost utilizată cu substanţe care tind să se depoziteze, limpeziţi-o, după folosire, cu un jet puternic de apă.

LT - Jeigu siurblys buvo naudojamas skysčiui, kuriame formuojasi nuosėdos, po darbo išplaukite siurblį stipria vandens srove.

€

IT - Per lunghi periodi di inattività a temperature inferiore a 0°C, assicurarsi che non ci siano residui d'acqua.

FR - En cas de longues périodes d'inactivité à une température inférieure à 0°C, s'assurer qu'il n'y a pas de résidus d'eau.

GB - For long periods of inactivity at a temperature below 0°C, ensure that there is no water residue.

DE - Wenn die Elektropumpe bei Temperaturen unter 0°C längere Zeit nicht betrieben wird, muss sicherge stellt werden, dass kein Restwasser vorhanden ist.

NL - Controleer na lange periodes van stilstand bij temperaturen van beneden de 0°C of er geen waterresten in de pomp zijn achtergebleven.

ES - De mantener la electrobomba inactiva por largos periodos con temperatura inferior a 0°C, comprobar que no queden en ella residuos de agua.

SE - Kontrollera att det inte finns vatten kvar i pumpen om den ska avställas under en längre tid vid en temperatur under 0 °C.

GR - Σε περίπτωση μακροχρόνιας αδράνειας, σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 0°C, βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν κατάλοιπα νερού.

TR - 0° C altında sıcak uzun süre kullanılmama halinde, su artıklarının bulunmadığından emin olunuz.

SK - Pred dlhšími obdobiami nečinnosti pri teplote nižšej ako 0°C je treba ubezpečiť sa o tom, či tam nie sú zvyšky vody.

RU - В случае длительного простоя при температуре ниже 0°C необходимо проверить, чтобы из насоса была полностью слита вода.

RO - Pentru perioade lungi de inactivitate la o temperatură de sub 0°C, asiguraţi-vă să nu existe reziduuri de apă.

LT - Ilgai nenaudojant siurblio, prie sumažėjus temperatūrai, žemesnių už 0 OC , užtikrinkite, kad siurblyje nėra vandens.

€ - في حالة بقاء المضخات بدون عمل لمدة طويلة بدرجة حرارة تقل عن ٥ م، التأكد من عدم وجود بقايا مياه بالداخل.

IT - L'elettropompa è dotata di una maniglia per il trasporto utilizzabile anche per catene la stessa in scavi profondi per mezzo di una fune.

FR - L'électropompe est munie d'une poignée pour le transport, qui s'utilise également pour la descente dans des puits profonds au moyen d'une corde.

GB - The electropump is provided with a carrying handle which may also be used to lower it in deep holes with a rope.

DE - Die Elektropumpe ist mit einem Transportgriff ausgestattet, der auch verwendet werden kann, um die Pumpe mit Hilfe eines Seils in tiefe Gruben hinabzulassen.

NL - De elektropomp is voorzien van een handgreep voor transport die ook gebruikt kan worden om deze met een koord in een diepe put in de grond te laten zakken.

ES - La electrobomba está provista de una asa para su transporte, que sirve asimismo para poder bajarla mediante una cuerda hasta excavaciones profundas.

SE - Elpumpen är utrustad med ett transporthandtag som även kan användas för att föra ned den i djupa schakt med en lina.

GR - Η ηλεκτρική αντλία είναι εφοδιασμένη με μια χειρολαβή για τη μεταφορά της ή για να την κατεβάζετε σε βαθιά σφρέατα με ένα σχοινοτσόκαγνο.

TR - Elektro pompa, bunun bir halat aracılığıyla derin kazılara da indirilmesi için kullanılabilen bir taşıma kulpu ile donatılmıştır.

SK - Elektrické čerpadlo je vybavené rukoväťou na prepravu, použitelnou aj na jeho spustenie do hlbokých výkopov pomocou lana.

RU - Электронасос оснащен ручкой для его переноса, которая служит также для опускания насоса в глубокие шахты на тросе.

RO - Electropompa este dotată cu un mâner pentru transport care se poate folosi şi pentru coborârea acesteia la mari adâncimi prin intermediul unei funii.

LT - Siurblys pateikiamas su rankenėle, kuri gali būti panaudojama naleisti siurblius į gilius duobes, pritraukiant virve.

€ - المضخة الكهربائية مزودة بمقبض لتسهيل عملية النقل وممكن استعمال أيضا حامل عملية المضخة في الحفريات العميقة بواسطة الحبال.

IT - L'elettropompa deve essere installata in posizione verticale e adeguatamente immersa nel liquido.

FR - L'électropompe doit être installée en position verticale et immergée correctement dans l'eau.

GB - The electropump must be installed in a vertical position, sufficiently immersed in water.

DE - Die Elektropumpe muss vertikal installiert und korrekt in das Wasser eingetaucht sein.

NL - De elektropomp moet in een verticale positie worden geïnstalleerd en in voldoende water zijn ondergedompeld.

ES - La electrobomba se instalará en posición vertical y sumergida en el agua de forma adecuada.

SE - Elpumpen ska installeras vertikalt och vara ne dsänkt i vattnet på ett korrekt sätt.

GR - Η ηλεκτρική αντλία πρέπει να εγκατασταθεί όρθια και να είναι επαρκώς βυθισμένη στο νερό.

TR - Elektro pompa dikey konumda kurulmalı ve uygun şekilde suya gömülmelidir.

SK - Elektrické čerpadlo musí byť nainštalované v zvislej polohe a primerane ponorené do vody.

RU - Электронасос должен быть установлен в вертикальном положении и должен быть погружен в воду надлежащим образом.

RO - Electropompa trebuie să fie instalată în poziţie verticală şi scufundată în apă în mod corespunzător.

LT - Siurblys turi būti sumontuotas vertikalai, pakankamai panardintas į vandenį.

€ - تركيب المضخة الكهربائية بحيث أن يكون بشكل عامودي وأن تكون المضخة غاطسة في الماء، وبالشكل المناسب.

IT - Diametro tubazioni consigliato:

FR - Diamètre conseillé pour les tuyauteries:

GB - Recommended pipe diameter:

DE - Empfohlener Leitungsdurchmesser:

NL - Aanbevolen diameter leidingen:

ES - Diámetro aconsejado para las tuberías:

SE - Rekommenderad diameter för rörledningar:

GR - Συνιστώμενη διάμετρος σωλήνωσεων:

TR - Tavsiye edilen boru çapı:

SK - Odporúčaný priemer potrubí:

RU - Рекомендуемый диаметр труб:

RO - Diametrul tuburilor recomandat:

LT - Rekomenduojamas vamzdžio skersmuo:

€ - قطر الأنابيب المنصوح به:

PUMPS	Ø INTERNAL TUBE
NOVAQUA/NOVA 180	
NOVAQUA/NOVA 200	20 mm
NOVAQUA/NOVA 300	
NOVAQUA/NOVA 600	
FEKA 600	30 mm

IT - L'elettropompa è dotata di una comoda maniglia per il trasporto utilizzabile anche per catene la stessa in scavi profondi per mezzo di una fune.

FR - L'électropompe est munie d'une poignée pour le transport, qui s'utilise également pour la descente dans des puits profonds au moyen d'une corde.

GB - The electropump is provided with a carrying handle which may also be used to lower it in deep holes with a rope.

DE - Die Elektropumpe ist mit einem Transportgriff ausgestattet, der auch verwendet werden kann, um die Pumpe mit Hilfe eines Seils in tiefe Gruben hinabzulassen.

NL - De elektropomp is voorzien van een handgreep voor transport die ook gebruikt kan worden om deze met een koord in een diepe put in de grond te laten zakken.

ES - La electrobomba está provista de una asa para su transporte, que sirve asimismo para poder bajarla mediante una cuerda hasta excavaciones profundas.

SE - Elpumpen är utrustad med ett transporthandtag som även kan användas för att föra ned den i djupa schakt med en lina.

GR - Η ηλεκτρική αντλία είναι εφοδιασμένη με μια χειρολαβή για τη μεταφορά της ή για να την κατεβάζετε σε βαθιά σφρέατα με ένα σχοινοτσόκαγνο.

TR - Elektro pompa, bunun bir halat aracılığıyla derin kazılara da indirilmesi için kullanılabilen bir taşıma kulpu ile donatılmıştır.

SK - Elektrické čerpadlo je vybavené rukoväťou na prepravu, použitelnou aj na jeho spustenie do hlbokých výkopov pomocou lana.

RU - Электронасос оснащен ручкой для его переноса, которая служит также для опускания насоса в глубокие шахты на тросе.

RO - Electropompa este dotată cu un mâner pentru transport care se poate folosi şi pentru coborârea acesteia la mari adâncimi prin intermediul unei funii.

LT - Siurblys pateikiamas su rankenėle, kuri gali būti panaudojama naleisti siurblius į gilius duobes, pritraukiant virve.

€ - المضخة الكهربائية مزودة بمقبض لتسهيل عملية النقل وممكن استعمال أيضا حامل عملية المضخة في الحفريات العميقة بواسطة الحبال.

IT - La tensione di rete deve corrispondere a quella di targa del motore. Eseguire un buon collegamento a terra.

FR - La tension de secteur doit correspondre à celle qui est indiquée sur la plaque du moteur. Effectuer une bonne mise à la terre.

GB - The mains voltage must be the same as that on the motor data plate. Make a good earth connection.

DE - Die Netzspannung muss dem am Typenschild des Motors angegebenen Wert entsprechen. Für die vorschriftsmäßige Erdung sorgen.

NL - De spanning van het elektriciteitsnet moet overeenkomen met die van het typeplaatje van de motor. Zorg voor een degelijke aarding.

ES - La tensión de red corresponderá a la indicada en la placa de datos del motor. Conectar una buena toma de tierra.

SE - Nätspänningen ska vara densamma med motorns märkdata. Se till att jorda ordentligt är effektiv.

GR - Η τάση του δικτύου ηλεκτροδότησης πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα του κινητήρα. Εκτελέστε μια καλή γείωση.

TR - Şebeke gerilimi motor plakasında belirtilen gerilime uygun olmalıdır. İyi bir topraklama gerçekleştiriniz.

SK - Sieťové napätie sa musí zhodovať s napätím uvedeným na štítku motora. Vykonať spoľahlivé uzemnenie.

RU - Проверить, чтобы напряжение электропитания сети соответствовало значению на паспортной табличке двигателя. Обеспечить надежное заземление оператора.

RO - Tensiunea de reţea trebuie să corespundă cu cea de pe plăcuţa motorului. Executaţi o bună legătură cu pământul.

LT - Tinklo įtampa turi būti tokia pati, kaip nurodyta ant gamyklinės siurblio duomenų lentelės. Gerai įžeminkite.

€ - قوة الضغط الكهربائي يجب أن تكون متطابقة لما هو مكتوب على لوحة المحرك. - القيام بعمل أرضي جيد.

IT - I motori monofase sono muniti di protezione termo-amperometrica, si collegano direttamente alla rete di alimentazione.

FR - Les moteurs monophasés sont munis de protection thermo-ampèrométrique et se branchent directement au secteur.

GB - Single-phase motors are provided with thermal overload protection and are connected directly to the power mains.

DE - Die einphasigen Motoren sind mit einem eingebauten Wärme- und Überstromschutz ausgestattet und können direkt an das Netz angeschlossen werden.

NL - De eenfasemotoren zijn uitgerust met een thermische overbelastingsbeveiliging en zijn rechtstreeks aan het elektriciteitsnet gekoppeld.

ES - Los motores monofásicos están provistos de protección termo-amperimétrica; se conectan directamente a la red de alimentación.

SE - Enfasmotorerna är utrustade med överhettnings- och ampere skydd som a nslutis direkt till nätnätet.

GR - Οι μονοφασικοί κινητήρες είναι είναι εφοδιασμένοι με θερμο-αμπερομετρική προστασία, συνδέονται απευθείας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

TR - Mono faz motorlar termo-ampermetre koruma ile donatılmış olup, doğrudan doğruya besleme şebekesine bağlanırlar.

SK - Jednofázové motory sú vybavené tepelno-amperometrickou ochranou a pripájajú sa priamo na napájaciu sieť.

RU - Монофазные двигатели оснащены термоамперметрической предохранением и подсоединяются к сети электропитания напрямую.

RO - Motoarele monofazate sunt dotate cu protecţie termo-amperometrică, se racordează direct la reţeaua de alimentare.

LT - Vienfaziai varikliai aprūpinti perkrovos šilumine apsauga: jie jungiami tiesiogiai į tinklą.

€ - المحركات الأحادية الطورمزودة بحماية حرارية أمبيرومترية، يتم إيصالها مباشرة في الشبكة الكهربائية.

IT - La pompa può anche essere appoggiata su una base non può sorreggere il peso della vibrazioni il quale può dar vita a rumori.

FR - La pompe qui n'est pas en appui sur une base ne peut pas soutenir le poids des vibrations, ce qui peut donc être source d'une autre nuisance.

GB - The pump which does not stand on a base cannot support the weight of the pipes, which must be supported in some other way.

DE - Wenn die Pumpe nicht zuverlässig gestützt wird ist sie nicht in der Lage, das Gewicht der Rohre zu tragen, die in diesem Fall separat gestützt werden müssen.

NL - Als de pomp niet op een stevige ondergrond staat, kan hij het gewicht van de leidingen niet dragen. Dit moet dan op een andere manier worden ondersteund.

ES - Si la bomba no se encuentra apoyada sobre una base no puede soportar el peso de las vibraciones, por lo que éstas se deberán sostener de manera diversa.

SE - Pumpen som inte är försedd med någon stödbas kjanar inte köras med vibrationer, vilka i sin tur kan förorsaka störande ljudnivå annat sätt.

GR - Οι αντλίες που έχουν μια βάση έδρασης, δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των σωληνώσεων, που συνεπώς πρέπει να στηρίζονται με διαφορετικό τρόπο.

TR - Bir taban üzerine yaslanmayan pompa titreşimlerin ağırlığını taşıyamaz; bundan dolayı boruların ağırlığının farklı şekilde desteklenmesi gerekir.

SK - Čerpadlo nemá vlastnú základnú konštrukciu a preto nemôže niesť hmotnosť potrubia, pre ktoré je potrebné niesť podpore inak.

RU - Насос, не устанавливаемый на основание, не может поддерятся нагрузке трубопроводов, которая должна быть распределена иным способом.

RO - Pompa care nu se sprijină pe o bază nu poate susţine greutatea conductelor care trebuie să fie susţinute altfel.

LT - Siurblys, kuris neišremtą į pagrindą, negali išlaikyti vamzdžių, todėl jie turi būti prilaikomi kitokiu būdu.

€

المضخة التي لا تجلس على قاعدة لا يمكنها أن تتحمل وزن الأنابيب والتي يجب أن يكون محمول بشكل آخر.

IT - Pavimentare un supporto dove appoggiare la pompa, nel caso di pozzetto con non sovrasta sporcizia nel fondo.

FR - Prévoir un support sur lequel poser la pompe dans le cas de puisard avec une grande quantité de sédiments à la fond.

GB - Provide a support on which to set the pump if it is to be installed in a pit where the bottom is particularly dirty.

DE - Bei stark verschmutzten Brunnenböden eine Auflage für die Pumpe vorsehen.

NL - Zorg bij een put met een bijzonder vuile bodem voor een stevig voetje voor de pomp op het vuil rusten.

ES - En el caso de pozo con considerable suciedad en el fondo, disponer un soporte para apoyar la bomba.

SE - Förbered en stödplatt där pumpen kan placeras om brunnens botten är mycket smutsig.

GR - Πρέπει να προβλέψετε μια βάση έδρασης της αντλίας, στις περιπτώσεις που το φρεάτιο έχει πολλές ακαθαρσίες στον πυθμένα.

TR - Tabanı ehemmiyetli derecede kirli olan kuyular

IT - L'elettropompa non può essere smontata se non da personale specializzato e qualificato.
FR - L'électropompe ne peut être démontée que par du personnel spécialisé et qualifié.
GB - The electropump may not be dismantled unless by skilled, qualified personnel.
DE - Die Elektropumpe darf nur von qualifiziertem Fachpersonal demontiert werden.
NL - De elektropomp mag uitsluitend gedemonteerd worden door gespecialiseerde en gekwalificeerde technici.
ES - La electrobomba será desmontada única y exclusivamente por personal especializado y cualificado.
SE - Elpumpen ska endast nedmonteras av specialiserad och kvalificerad personal.
GR - Η αποσυναρμολόγηση της ηλεκτρικής αντλίας πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο και κατηρτισμένο προσωπικό.
TR - Elektro pompa, sadece uzman ve kalifiye personel tarafından demonte edilebilir.
SK - Elektrické čerpadlo môže byť odmontované len špecializovaným a kvalifikovaným personálom.
RU - Электронасос может быть снят только специализированным и квалифицированным персоналом.
RO - Electropompa nu poate di demontată decât de către personal specializat şi calificat.
LT - Ardyti siurbį gali tik specialistai, kvalifikuoti darbuotojai.
ع - لا يمكن فك المضخة إلا من قبل عمّال مختصين ومؤهلين.

IT - Tutti gli interventi di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
FR - Toutes les interventions de réparation et de maintenance ne doivent être effectuées exclusivement que par du personnel qualifié.
GB - All repair and maintenance jobs must be carried out only after having disconnected the electropump from the power mains.
DE - Sämtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich bei vom Versorgungsnetz abgehängter Elektropumpe durchgeführt werden.
NL - Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen slechts uitgevoerd worden nadat de elektropomp van het voedingsnet is losgekoppeld.
ES - Antes de llevar a cabo cualquier intervención de reparación y mantenimiento se deberá desconectar la electrobomba de la red de alimentación.
SE - Elpumpen ska ej lyftas upp från sitt fäste förrän reparation eller underhåll.
GR - Όλες οι επεμβάσεις επισκευής και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται μονάχα εφόσον έχετε αποσυνδέσει την αντλία από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
TR - Tüm tamir ve bakım müdahaleleri, sadece elektro pompanın elektrik şebekesi ile bağlantısı kesildikten sonra yapılmalıdır.
SK - Každý zásah opravy a údržby sa musí uskutočniť len po odpojení elektrického čerpadla od napájacieho vedenia.
RU - Все операции по ремонту и техническому обслуживанию должны выполняться только после отсоединения электронасоса от сети электропитания.
RO - Toate intervenţiile de reparaţii şi întreţinere trebuie să fie efectuate numai după ce aţi întrerupt electropompa de la reţeaua de alimentare.
LT - Visi atliekamieji ir remontinio darbai turi būti atliekami išjungus siurblį iš tinklo.
ع - جميع عمليات التصليح والرعاية يجب أن تتم بعد فصل المضخة عن شبكة التموين.

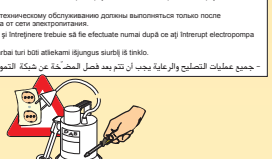

IT - Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente solleva il costruttore da ogni tipo di responsabilità.
FR - Toute modification non autorisée au préalable dégage le constructeur de toute responsabilité quelle qu'elle soit.
GB - Any modification made without prior authorisation relieves the manufacturer of any kind of responsibility.
DE - Alle nicht im Voraus autorisierten Änderungen entbinden den Hersteller von jeglicher Haftpflicht.
NL - Iedere wijziging waarvoor niet vooraf toestemming is verleend, ontheft de fabrikant van iedere mogelijke aansprakelijkheid.
ES - Cualquier modificación no autorizada previamente liberará al fabricante de toda responsabilidad.
SE - Otillåtna ändringar befriar tillverkaren från all ansvar.
GR - Οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη τροποποίηση, απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τον κατασκευαστικό οίκο.
TR - İmalatçının daha önce izni alınmadan grün üzerinde yapılacak her türlü değişiklik, imalatçıyı her türlü sorumluluktan muaf kılar.
SK - Akákoľvek zmena, ktorá nebola autorizovaná predom, zbavuje výrobcu zodpovednosti akéhokoľvek druhu.
RU - Любое ранее неутвержденное изменение снимает с производителя всякую ответственность.
RO - Orice fel de modificare neautorizată în prealabil îl scuteşte pe constructor de orice răspundere.
LT - Bet kokie pakeitimai atlikti be išankstinio leidimo, atleidžia gamintoją nuo bet kokios atsakomybės.
ع - أي تغيير غير مصرح به مسبقا، يرفع أي نوع من المسؤولية عن المنتج.

IT - Assicurarsi che sia sempre montato il filtro d'aspirazione.
FR - Contrôler que la crépine d'aspiration est toujours montée.
GB - Ensure that the suction filter is always fitted.
DE - Stets sicherstellen, dass der Saugfilter montiert ist.
NL - Verzeker u ervan dat het aanzuigfilter altijd is gemonteerd.
ES - Comprobar que el filtro de aspiración esté siempre montado.
SE - Kontrollera att sugfiltret alltid är monterat.
GR - Βεβαιωθείτε πως είναι μόνιμα εγκατεστημένο το φίλτρο αναρρόφησης.
TR - Aspirasyon filtresinin daima takılı olduğundan emin olunuz.
SK - Je treba ubezpečiť sa o tom, či je vždy namontovaný odsávací filter.
RU - Проверьте, чтобы с приточной стороны всегда был установлен фильтр.
RO - Asiguraţi-vă astfel încât filtrul de aspirare să fie întotdeauna montat.
LT - Užtikrinti, kad visuomet iš siurbiamos puses būtų sumontuotas filtras.
ع - التأكد دائما من وجود مرشاح الشفط.

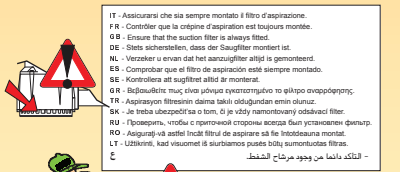

IT - Eventuali danni al cavo di alimentazione richiedono la sostituzione e non la riparazione della stessa, avvalendosi di personale specializzato e qualificato per prevenire ogni rischio.
FR - En cas de dommages, le câble d'alimentation doit être remplacé et non réparé. Pour cette opération, faire appel à du personnel spécialisé et qualifié pour éviter tout risque.
GB - If the power cable is damaged it must be replaced and not repaired. This job must be done by skilled, qualified personnel to avoid all risks.
DE - Ewe tuell schä dhafte Kabel dürfen nicht repariert werdet, sondern sind unbedingt durch kompletteSa Fachpersonal zu ersetzen, damit jedes Risiko ausgeschlossen wird.
NL - Bij een eventuele schade aan de voedingskabel mag deze nooit gerepareerd worden maar moet deze altijd vervangen worden door gespecialiseerde en gekwalificeerde technici om ieder risico uit te sluiten.
ES - De sufrir daños el cable de alimentación, ésta deberá ser sustituido y no reparado, por personal especializado y cualificado con el fin de prevenir todo riesgo.
SE - Elkabeln ska bytas ut om den är skadad (den får inte repareras) av specialiserad och kvalificerad personal för att undvika alla risker.
GR - Σε περίπτωση ζημιάς στο καλώδιο ηλεκτροδότησης πρέπει να αντικατασταθεί (όχι να επισκευασθεί) από ένα ειδικευμένο ηλεκτρολόγο, ώστε να αποφύγετε κάθε κίνδυνο.
TR - Besleme kablosunun olası zarar görmesi bunun tamirini değil, değiştirilmesini gerektirir, bu değiştirme işlemi, her türlü riski önlemek aman ile uzman ve ehliyetli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
SK - Prípadné poškodenie napájacieho kábla si vyžaduje jeho výmenu a nie jeho opravu. Aby sa vylúpi akémukoľvek riziku, tak je treba využiť špecializovaný a kvalifikovaný personál.
RU - В случае повреждения кабеля электропитания необходимо заменить его, а не чинить, обратившись к специализированному и квалифицированному персоналу во избежание какой-либо опасности.
RO - Eventualele avarii ale cablului de alimentare necesită înlocuirea şi nu repararea acestuia, apelând la un personal specializat şi calificat pentru a preveni orice fel de risc.
LT - Jeigu maitinimo kabelis pažeidžiamas, jis turėti remontuojamas, o pakeičiamas nauju. Tai turi atlikti kvalifikuoti darbuotojai, tam, kad išvengti bet kokios rizikos.
ع - في حالة تعرض سلك التموين للاضرار يجب تبديله وليس تصليحه، وهكذا

IT - L'alimentazione del funzionamento normale non richiede alcun tipo di manutenzione.
FR - L'alimentation normale dans le fonctionnement n'est nécessaire aucun type de maintenance.
GB - In normal operation the electropump does not require any kind of maintenance.
DE - Unter normalen Betriebsbedingungen erfordert die Elektropumpe keinerlei Wartung.
NL - De elektropomp in bedrijf hoeft bedrijfsveilig alles onderhouden.
ES - En funcionamiento normal la electrobomba no requiere ningún mantenimiento alguno.
SE - Vid normal drift är elpumpen underhållsfri.
GR - Κατά την κανονική λειτουργία η ηλεκτρική αντλία δεν απαιτεί καμία συντήρηση.
TR - Elektro pompanın normal çalışması herhangi bir bakım işlemini gerektirmez.
SK - Elektrické čerpadlo si pri normálnej prevádzke nevyžaduje žiadnu údržbu.
RU - В нормальном режиме функционирования насос не нуждается в каком-либо техническом обслуживании.
RO - Electropompa în funcţionarea normală nu necesită nici un fel de întreţinere.
LT - Dirbantis normaliu režimu siurblys nereikalauja jokio aptarnavimo.
ع - المضخة، خلال عملها العادي، لا تحتاج إلى أي نوع من العناية.

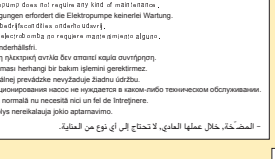

IT - La pompa non si avvia.
FR - La pompe ne s'amorce pas.
GB - The pump does not start.
DE - Die Pumpe startet nicht.
NL - De pomp gaat niet aan.
ES - La bomba no se pone en marcha.
SE - Pumpen startar inte.
GR - Η αντλία δεν ξεκινάει.
TR - Pompa çalışmıyor.
SK - Čerpadlo nenaštartuje.
RU - Насос не запускается.
RO - Pompa nu se porneşte.
LT - Siurblys neįsijungia.
ع - المضخة لا تتوقف.

IT - La pompa non si avvia.
FR - La pompe ne s'amorce pas.
GB - The pump does not start.
DE - Die Pumpe startet nicht.
NL - De pomp start niet.
ES - La bomba no se pone en marcha.
SE - Pumpen startar inte.
GR - Η αντλία δεν ξεκινάει.
TR - Pompa çalışmıyor.
SK - Čerpadlo sa nezastaví.
RU - Насос не останавливается.
RO - Pompa nu se opreşte.
LT - Siurblys neišjungia.
ع - المضخة لا تتوقف.

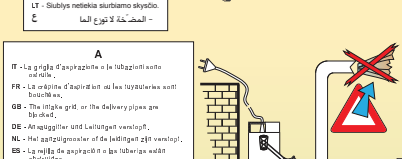

IT - La portata è insufficiente.
FR - Le débit est insuffisant.
GB - The flow is insufficient.
DE - Die Fördermenge der Pumpe ist unzureichend.
ES - Caudal insuficiente.
SE - Kapaciteten är otillräcklig.
GR - Η παροχή είναι ανεπαρκής.
TR - Kapasite yetersiz.
SK - Dopravované množstvo (výkon) je nedostatočný.
RU - Недостаточный расход.
RO - Cantitatea este insuficientă.
LT - Nepakankamas debitas.
ع - قدرة الضخ غير كافية.

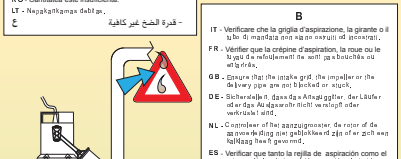

IT - La pompa non si avvia o si arresta dopo aver funzionato per un tempo.
FR - La pompe ne s'amorce pas ou s'arrête après un temps de fonctionnement.
GB - The pump does not start or stops after running a short time.
DE - Die Pumpe läuft nach kurzer Funktionszeit nicht an oder stoppt.
NL - De pomp start niet of stopt na een korte tijd te draaien.
ES - La bomba no se pone en marcha o se para después de un corto intervalo de actividad.
SE - Pumpen startar inte eller stannar efter en kort tid.
GR - Η αντλία σταματάει μετά από σύντομη λειτουργία.
TR - Az bir süre işledikten sonra pompa çalışmıyor.
SK - Čerpadlo sa zastaví po krátkej prevádzke.
RU - Насос останавливается после кратковременного функционирования.
RO - Pompa se opreşte după ce a funcţionat pentru puţin timp.
LT - Trumpai padirbęs, siurblys sustoja.
ع - المضخة تتوقف بعد أن عملت لفترة بسيطة.

A

IT - La griglia d'aspirazione o le fuoriuscite sono ostruite.
FR - La crépine d'aspiration ou les tuyauteries sont bouchées.
GB - The intake grid or the delivery pipes are blocked.
DE - An Ansauggitter und Leitungen verstopft.
NL - Het zuiggitgedeelte of de leidingen zijn verstopt.
ES - La rejilla de aspiración o las tuberías están obstruidas.
SE - Suggallret eller förledningarna är igentäppta.
GR - Είναι φραγμένες οι σωληνώσεις και η σχάρα αναρρόφησης.
TR - Aspirasyon izgarası veya borular tıkanmış.
SK - Odsávacia mriežka alebo potrubie sú upchaté.
RU - Засорилась приточная решетка или трубопроводы.
RO - Grătarul de aspirare şi tuburile sunt astupate.
LT - Užsikimšo siurbimo tinklelis arba išmetimo vamzdžiai.
ع - شبكة الشفط أو الأنابيب مسدودة.

B

IT - La girante è bloccata o arrugginita.
FR - La roue est bloquée ou bouchée.
GB - The impeller is worn or blocked.
DE - Läufer verschleißt oder verklebt.
NL - De motor is versleten of kan niet vrij draaien.
ES - El rotor está desgastado o obstruido.
SE - Pumphjulet är slitet eller igensatt.
GR - Είναι φραγμένη ή φθαρμένη η φτερωτή.
TR - Rotor aşınmış veya tıkalı.
SK - Obežné koleso je opotrebované alebo upchaté.
RU - Крыльчатка изношена или заблокирована.
RO - Rotorul este uzat sau astupat.
LT - Susidėvėjęs arba užblokuotas darbo ratas.
ع - الدوارة هالكة أو مسدة.

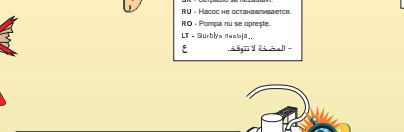

A

IT - Verificare che il galleggiante si muova liberamente.
FR - Vérifier que le flotteur bouge librement.
GB - Ensure that the float moves freely.
DE - Kontrollieren, ob der Schwimm er frei beweglich ist.
NL - Controleer of de vlotter zich vrij kan bewegen.
ES - Verificar que el flotador se mueva sin impedimentos.
SE - Kontrollera att flottören rör sig obehindrat.
GR - Βεβαιωθείτε πως το φλοτέρ κινείται απρόσκοπτα.
TR - Şamandıranın serbest şekilde hareket ettiğini kontrol edin.
SK - Overiť, či sa plavák voľne pohybuje.
RU - Проверить, чтобы поплавок не был заблокирован.
RO - Verificaţi dacă plutitorul se mişcă în libertate.
LT - Patikrinti ar laisvai juda plūdė.
ع - التأكد من أن العوامة تتحرك بحرية.

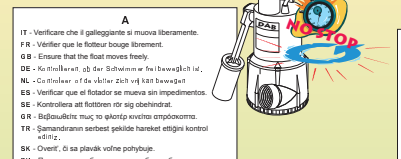

A

IT - Verificare che il senso di rotazione.
FR - Vérifier que le sens de rotation est correct.
GB - Check the correct direction of rotation.
DE - Die Korrekte Drehrichtung kontrollieren.
NL - Controleer of de draairichting juist is.
ES - Verificar el correcto sentido de rotación.
SE - Kontrollera att rotationsriktningen är korrekt.
GR - Βεβαιωθείτε πως είναι σωστή η φορά περιστροφής.
TR - Rotasyon istikametinin düzgün olduğunu kontrol ediniz.
SK - Overiť správny Zmysel rotácie.
RU - Проверить правильность направления вращения.
RO - Verificaţi sensul corect de rotaţie.
LT - Patikrinti ar teisinga varikio sukimosi kryptis.
ع - فحص صحة إتجاه الموران.

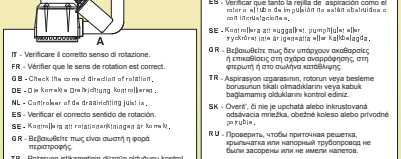

B

IT - Verificare che la griglia d'aspirazione, la girante o il tubo di mandata non siano ostruiti.
FR - Vérifier que la crépine d'aspiration, la roue ou le tuyau de refoulement ne sont pas bouchés ou obstrués.
GB - Ensure that the intake grid, the impeller or the delivery pipe are not blocked or stuck.
DE - Sicherstellen, dass das Ansaugsieb, der Läufer oder das Abgaswasserrohr nicht verstopft oder verklebt sind.
NL - Controleer of het aanzuigrooster, de rotor of de aanvoerleiding niet geblokkeerd zijn of er zich een kalklaag heeft gevormd.
ES - Verificar que tanto la rejilla de aspiración como el rotor o el tubo de impulsión no estén obstruidos o con incrustaciones.
SE - Kontrollera att suggallret, pumphjulet eller tryckröret inte är igensatta eller kalkbelagda.
GR - Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν ακαθαρσίες ή επικαθίσεις στη σχάρα αναρρόφησης, στη φτερωτή ή στο σωλήνα κατάθλιψης.
TR - Aspirasyon izgarasının, rotorun veya besleme borusunun tıkalı olmadıklarını veya kabuk bağlanmamış olduklarını kontrol ediniz.
SK - Overiť, či nie je upchatá alebo inkrustovaná odsávacia mriežka, obežné koleso alebo privodné potrubie.
RU - Проверить, чтобы приточная решетка, крыльчатка или напорный трубопровод не были засорены или не имели налетов.
RO - Verificaţi dacă grătarul de aspirare, rotitorul sau ţeava de trimitere sunt astupate sau prezintă incrustaţii.
LT - Patikrinti ar neužblokuoti: siurbimo tinklelis, darbo ratas arba vamzdžiai.
ع - التأكد من أن شبكة الشفط الدوارة أو أنبوب الدفع ليست مسدودة أو مغطاة بترسبات.

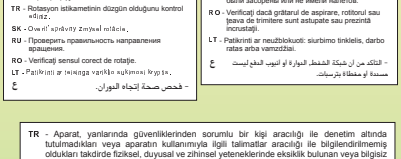

IT - La pompa si arresta dopo aver funzionato per un tempo.
FR - La pompe s'arrête après avoir fonctionné pendant un temps.
GB - The pump stops after running a short time.
DE - Die Pumpe hält nach kurzer Funktion wieder an.
NL - De pomp stopt korte tijd na de start.
ES - La bomba se para después de un corto intervalo de actividad.
SE - Pumpen stannar efter en kort tid.
GR - Η αντλία σταματάει μετά από σύντομη λειτουργία.
TR - Az bir süre işledikten sonra pompa durur.
SK - Čerpadlo sa zastaví po krátkej prevádzke.
RU - Насос останавливается после кратковременного функционирования.
RO - Pompa se opreşte după ce a funcţionat pentru puţin timp.
LT - Trumpai padirbęs, siurblys sustoja.
ع - المضخة تتوقف بعد أن عملت لفترة بسيطة.

A

IT - Il dispositivo di protezione termo-amperometrica agisce sulla pompa immediatamente e spegne della fonte di alimentazione del liquido.
FR - La dispositif de protection thermo-ampère métrique arrête immédiatement la pompe et coupe de la fonte d'alimentation du liquide.
GB - The thermal-overload protection device stops the pump immediately due to the detailty and temperature of the liquid.
DE - Der Wärme- und Überspannungsschutz hält die Pumpe auf Grund der Dichte und der Temperatur der Flüssigkeit sofort wieder an.
NL - De thermische overbelastingsbeveiliging schakelt de pomp gelijk uit als gevolg van de dichtheid en de temperatuur van de vloeistof.
ES - El dispositivo de protección termoamperimétrica detiene la bomba inmediatamente, a causa de la densidad y temperatura del líquido.
SE - Överhettnings- och ampereskyddet stoppar pumpen omedelbart p.g.a. vätskans temperatur och densitet.
GR - Η θερμο-αμπερομετρική προστασία σταματάει αμέσως την αντλία, εξαιτίας της πυκνότητας και της θερμοκρασίας του υγρού.
TR - Termo ampermetre koruma aygıtı, sıvının yoğunluğu ve ısısı sebebi hemen pompayı durduruyor.
SK - Ochranné tepelno-ampérometrické zariadenie zastaví okamžite čerpadlo pre hustotu a teplotu tekutiny.
RU - Термоамперометрическое предохранение сразу останавливает насос по причине плотности и температуры жидкости.
RO - Dispozitivul de protecţie termoamperimetrică opreşte pompa imediat din cauza densităţii şi a temperaturii lichidului.
LT - Šiluminė perkrovos apsauga sustabdo siurblį dėl skysčio tankio ir temperatūros.
ع - جهاز الوقاية الحراري الأميري يوقف المضخة فورا بسبب كثافة ودرجة حرارة السائل.

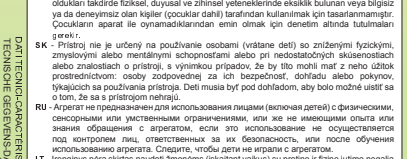

IT - L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
FR - L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles aient pu bénéficier, à travers l'intervention d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
GB - The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
DE - Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten eingeschränkt sind, oder denen es an Erfahrung oder Kenntnissen mangelt, sofern ihnen nicht eine für ihre Sicherheit verantwortliche Personen zur Seite steht, die sie überwacht oder beim Gebrauch des Gerätes anleitet. Kinder nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes lassen und sicherstellen, dass sie nicht damit herumspielen.
NL - Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, sensoriële of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring of kennis ervan hebben, tenzij zij bij het gebruik van het apparaat onder toezicht staan van of geïnstrueerd worden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in het oog gehouden worden om ervoor te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
ES - El aparato no deberá ser utilizado por personas (tampoco niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien sin la debida experiencia o conocimientos, salvo que un responsable de su seguridad les haya explicado las instrucciones y supervisado el manejo de la máquina. Se deberá prestar atención a los niños para que no jueguen con el aparato.
SE - Apparaten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller utan erfarenhet och kunskap. Det måste i sådana fall ske under översyn av en person som ansvarar för deras säkerhet och som kan visa hur apparaten används på korrekt sätt. Håll barn under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
GR - Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (και παιδιά) με περιορισμένες σωματικές, αντίληψες ή γνωσιές ικανότητες, ή που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πείρα και γνώσεις, εκτός και αν είναι είναι παρόν ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους που επιτηρεί και δίνει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να αποφεύγεται το ενδεχόμενο να παίξουν με τη συσκευή.

IT - Prevedere un dispositivo di sezionamento (tipo H05 RN-F per uso interno e di tipo H07 RN-F per uso esterno (≥10 m) completi di spina.
FR - Prévoir des câbles d'alimentation type H05 RN-F pour usage interne et type H07 RN-F pour usage externe (≥10 m) munis de fiche.
GB - Provide power cables type H05 RN-F for indoor use and type H07 RN-F for outdoor use (≥10 m) complete with plug.
DE - Kabel des Typs H05 RN-F für Innenräume und des Typs H07 RN-F für Außenräume (≥10 m), komplett mit Stecker vorsehen.
NL - Gebruik voedingskabels van het type H05 RN-F voor binnen en van het type H07 RN-F voor buiten (≥10 m) en voorzien van een stekker.
ES - Para alimentar interior utilizar cables de alimentación tipo H05 RN-F, y de tipo H07 RN-F para uso exterior (≥10 mt), provistos de enchufe.
SE - Använd H-kablar typ H05 RN-F för inomhusanvändning och H 07 RN-F för utomhusanvändning (≥10 m) kompletta med stickkontakt.
GR - Τοποθετήστε καλώδια ηλεκτροδότησης τύπου H05 RN-F για εσωτερική χρήση και τύπου H07 RN-F για χρήση σε υπαίθριους χώρους (≥10 m) εφοδιασμένα με φις.
TR - Dahili kullanım için H05 RN-F tipi besleme kabloları ve harici kullanım için H07 RN-F tipi (≥10 metre) fişli besleme kablolarını öngörünüz.
SK - Zabezpečiť napájacie káble typu H05 RN-F pre interné použitie a typu H07 RN-F pre externé použitie (≥10 m) vybavené zástrčky.
RU - Предусмотреть кабели электропитания типаH05 RN-F для внутреннего монтажа и типа H07 RN-F на наружного монтажа (≥10 м), оснащенные вилкой.
RO - Folosiţi cabluri de alimentare de tip H05 RN-F pentru uz intern şi de tip H07 RN-F pentru uz extern (≥10 m) dotate cu ştecher.
LT - Vidaus naudojimui parinkite H05 RN-F, o išorės naudojimui H07 RN-F tipo kabelius su kištukais.
ع - تجهيز اسلاك تموين من النوع H05 RN-F للاستعمال الداخلي ومن النوع H07 RN-F للاستعمال الخارجي (٢٠ متر) مزودة بقابس.

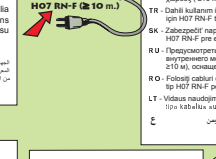

MANUTENZIONE - MAINTENANCE - WARTUNG - ONDERHOUD MAINTENANCE - UNDERHÅLL - SYNTHPRÄN - BAKIM ÚDRŽBA - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВА - TECHNINIS APTARNAVIMAS
الصيانة

DATI TECNICI-CARATTERISTICHE TECNICHE-DATEN TECNISCHE DATEN-DATOS TÉCNICOS-TEKNISKA DATA-TEKNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TEKNİK VERİLER - TECHNICKÉ ÚDAJE - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДАТЕ ТЕНИСЕ - TECHNINIAI DUOMENYS - المعلومات التقنية

DAB PUMPS S.p.A.
Via M. Polo, 14 - 35010 SEGRATE (PD) - Italy
T. 0.39 049 9 5 1 3 9 0 0 - T. 0.39 0 4 9 9 5 1 3 9 2 0
www.dabpumps.com

DAB PUMPS LTD.
Units 4 & 5, Dunmore Hall Industrial Park, Dunmore Road, Bishop's Stortford, Herts CM23 5GZ - UK
sales.uk@dwtgroup.com
Tel.: +44 1279 653 776
Fax: +44 1279 657 727

DAB PUMPS B.V.
Brouwerijstraat 150
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel.: +32 2 4668353
Fax: +32 2 4660216

DAB PUMPS AMERICA INC. DAB PUMPS DIVISION
2336 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 USA
info.usa@dwtgroup.com
Ph.: 1-843-824-4332
Toll Free: 1-866-896-4DAB (4322)
Fax: 1-843-797-3366

OOO DWT GRO UP
193 bldg. 3 Dmitrovskoe highway,
127247 Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com
Tel.: +7 495 739 52 50
Fax: +7 495 485-3618

DAB POLAND - Representative Office
Mokotow Marynarska
Ul. Postepu 15c - 3rd Floor
02-676 Warsaw - POLAND
Tel.: +48 223 81 60 85

DAB PUMPS CHINA
No.40 Kailuo Road, Qingdao Economic & Technological Development Zone
Qingdao City, Shandong Province, China
PC: 266500
info.china@dwtgroup.com
Tel.: +8653286812006-6270
Fax: +8653286812210

DAB PUMPS IBERICA S.L.
Avenida de Castilla nº 1 Local 16
28830 - San Fernando De Henares - Madrid Spain
info.spain@dwtgroup.com
Ph.: +34 91 6585645
Fax: +34 91 6589676

DAB PUMPS B.V.
Albert Einsteinweg 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel.: +31 416 387295
Fax: +31 416 387299

DWT South Africa
Podium at Maxbyte, 3rd Floor, Unit 3001b,
43 Ingersol Road, Old Lois and Atterbury,
Menlyn, Pretoria, 0181 South-Africa
info.sa@dwtgroup.com
Tel.: +27 12 361 3997
Fax: +27 12 361 3137

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH
Technikpark
D - 47918 Tönisvorst - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel.: +49 2151 8213-0
Fax: +49 2151 8213-6-35

DAB UKRAINE Representative Office
Regus Horizon Park
4M, Hlibochenka St, suit 147
03680 Kiev, UKRAINE
Tel.: +380 44 3199943

DAB PRODUCTION HUNGARY KFT.
H-8800
NAGYKANIZSA, Buda Ernő u 5
HUNGARY
Tel.: +36 93501700

DAB

DATI TECNICI-CARATTERISTICHE TECNICHE-DATEN TECNISCHE DATEN-DATOS TÉCNICOS-TEKNISKA DATA-TEKNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TEKNİK VERİLER - TECHNICKÉ ÚDAJE - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДАТЕ ТЕНИСЕ - TECHNINIAI DUOMENYS - المعلومات التقنية

NOVAQUA 180 - NOVAQUA 200
NOVAQUA 300 - NOVAQUA 600

NOVA 180 - NOVA 200
NOVA 300 - NOVA 600

FEKA 600

IT - Aparat, yanlarında güvenliklerinden sorumlu bir kişi aracılığı ile denetim altında tutulmadıkları veya aparatın kullanımıyla ilgili talimatlar aracılığı ile bilgilendirilmemiş oldukları takdirde fiziksel, duyusal ve zihinsel yeteneklerinde eksiklik bulunan veya deneyim ve bilgisinin olmadığı kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak için tasarlanmamıştır. Çocukların aparat ile oynamadıklarından emin olmak için denetim altında tutulmaları gerekir.
SK - Prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo pri nedostatočných skúsenostiach alebo znalostiach o prístroji, s výnimkou prípadov, že by tito mohli mať z neho užitok prostredníctvom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, dohľadu alebo pokynov, týkajúcich sa používania prístroja. Deti musia byť pod dohľadom, aby bolo možné uistiť sa o tom, že sa s prístrojom nehrajú.
RU - Агрегат не предназначен для использования лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными ограничениями, или же не имеющими опыта или знания обращения с агрегатом, если это использование не осуществляется под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после обучения использованию агрегата. Следите, чтобы дети не играли с агрегатом.
LT - Įrenginys nėra skirtas naudoti žmonėms (įskaitant vaikus) su protine ir fizine jutimo negalia arba neturintiems patirties ar žinių, nebent jie prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba buvo instruktuoti apie įrenginio naudojimą. Saugokite vaikus, kad jie nežaistų su įrenginiu.
ع - الجهاز غير مخول للاستعمال من قبل الشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين تقل قدراتهم الجسمانية والحسية والعقلية بالتساوي المطلوبين، أو من قبل الشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة الا إذا تم استخدام الجهاز من خلال شخص مسؤول عن أمانهم وسلامتهم على الأرجح أن تشرف على الأشخاص لضمان عدم لعبهم في الجهاز.

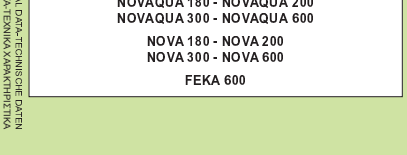

IT - La lunghezza del cavo di alimentazione limita la profondità di immersione della pompa.
FR - La longueur du câble d'alimentation limite la profondeur d'immersion de la pompe.
GB - The length of th e power cable limits the depth of immersion of the pump.
DE - Die Länge des Stromkabels bestimmt die Tauchtiefe der Pumpe.
NL - De lengte van de voedingskabel bepaalt hoe diep de pomp in het water kan worden ondergedompeld.
ES - La longitud del cable de alimentación limita la profundidad de inmersión de la bomba.
SE - Elkabelns längd begränsar pumpens nedsänkning.
GR - Το μήκος του καλωδίου ηλεκτροδότησης περιορίζει το βάθος που μπορεί να βυθιστεί η αντλία.
TR - Besleme kablosunun uzunluğu pompanın dalma derinliğini kısıtlar.
SK - Dĺžka napájacieho kábla limituje hĺbku ponoru čerpadla.
RU - Длина кабеля электропитания ограничивает глубину погружения насоса.
RO - Lungimea cablului de alimentare limitează adâncimea de scufundare a pompei.
LT - Maitinimo kabelio ilgis riboja siurblio panardinimo gylį.
ع - طول سلك التموين يحدد عمق تغطيس المضخة.

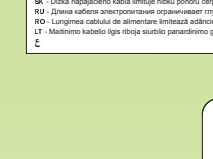

IT - Rimuovere il coperchio (4) svitando le viti (1).
FR - Retirer le couvercle (4) en dévissant les vis (1).
GB - Remove the cover (4) by unscrewing the screws (1).
DE - Den Deckel (4) durch Lösen der Schrauben (1) abnehmen.
NL - Verwijder het deksel (4) door de schroeven (1) los te draaien.
ES - Retirar la tapa (4) desenroscando los tornillos (1).
SE - Avlägsna locket (4) genom att skruva loss skruvarna (1).
GR - Αφαιρέστε το καπάκι (4) ξεβιδώνοντας τις βίδες (1).
TR - Kapağı (4) vidaları (1) sökerek çıkarınız.
SK - Odstráňte kryt (4) odskrutkovaním skrutiek (1).
RU - Снимите крышку (4), отвернув винты (1).
RO - Scoateţi capacul (4) deşurubând şuruburile (1).
LT - Nuimkite dangtį (4) atsukdami varžtus (1).
ع - قم بإزالة الغطاء (4) بفك البراغي (1).

IT - Per cavi di alimentazione senza spina, prevedere un dispositivo di disinserzione dalla rete di alimentazione (ex. magnetotermico) con contatti di apertura di almeno 3 mm. Per ogni polo.
FR - Pour les câbles d'alimentation sans fiche, prévoir un dispositif de déconnexion du secteur (ex. interrupteur magnétothermique) avec distance entre les contacts d'au moins 3 mm pour chaque pôle.
GB - For power cables without a plug, provide a device for interrupting the supply from the mains (e.g. magneto thermal device) with an gap of contacts of least 3 mm, for each pole.
DE - Für steckerlose Versorgungskabel eine Netztrennvorrichtung (z.B.Wärmeschutzschalter) mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm Pro Pol vorsehen.
NL - Breng bij voedingskabels zonder stekker een stroomonderbreker aan (bijv. thermomagnetisch) met contacten op minimaal 3 mm. afstand van elkaar Voor iedere pool.
ES - Para los cables de alimentación sin enchufe, utilizar un dispositivo de desconexión de la red de alimentación (ej. magnetotérmico) con contactos de separación de por lo menos 3 mm. Por cada polo.
SE - Inkoppling av fast skarpa (ex. lamna magnetisk brytare) med en öppning mellan kontakterna på minst 3 mm/pol på alla ledningar utan stickkontakt.
GR - Στο καλώδιο ηλεκτροδότησης χωρίς φις, πρέπει να προβλέψετε ένα εξάρτημα αποσύνδεσης από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, (π.χ. ένα μαγνητοθερμικό διακόπτη) με ελάχιστη απόσταση επαφών σε κάθε πόλο,